


Firewall Soekris: Funktionskontrolle


1. Ansicht Firewall Vorderseite

LED auf der Frontseite:

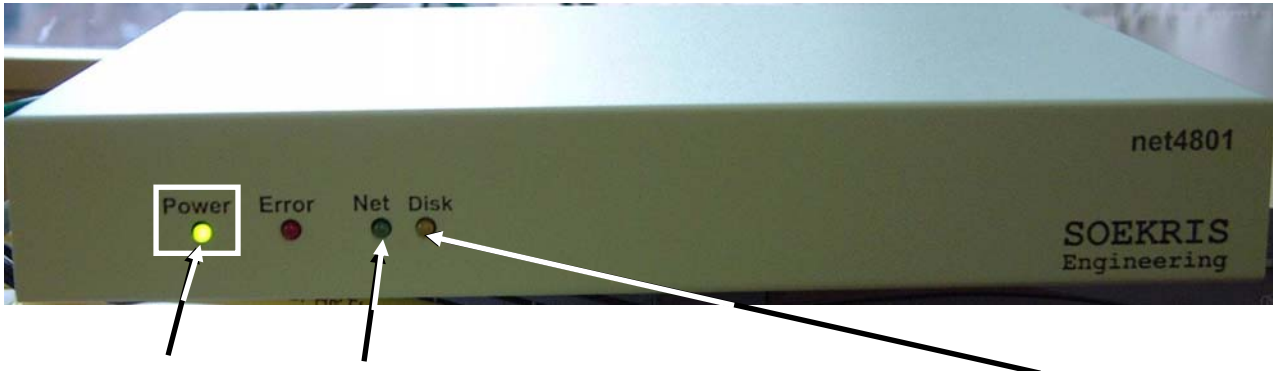

Power	Error	Net	Disk
LED brennt	keine Funktion	LED blinkt	LED blinkt
Spannung am Gerät ist vorhanden		Firewall Port empfängt Daten	Daten werden auf die Disk der Firewall geschrieben

2. Ansicht Firewall Rückseite

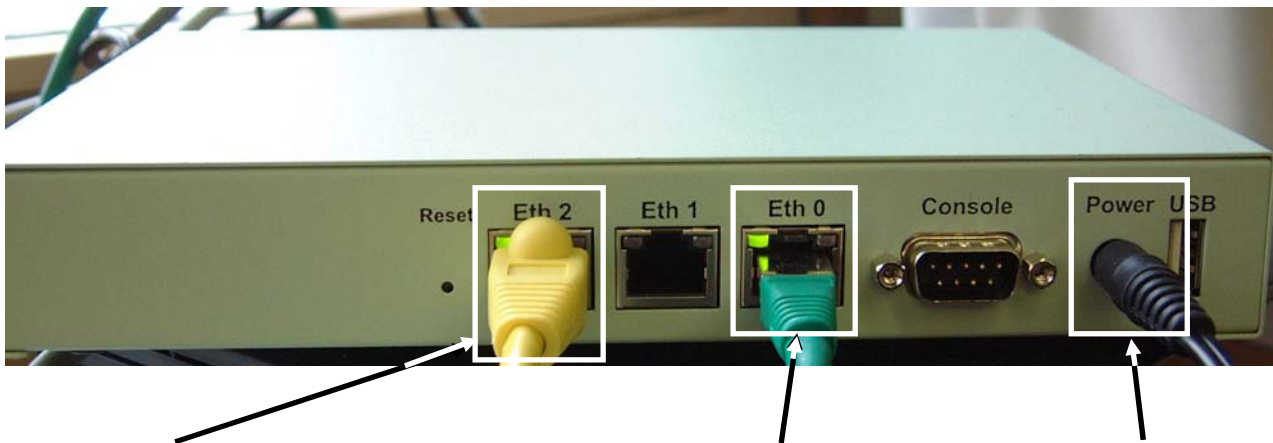

Ethernet-Port: Eth 2	Ethernet-Port: Eth 1	Ethernet-Port: Eth 0	Power
Verbindung zum Switch	frei	Verbindung zum Swisscom ADSL-Modem/Router	Kabel ein- / ausstecken

3. Manual Kontrolle Firewall

3.1. An der Vorderseite kontrollieren: LED Power brennt

Wenn LED nicht brennt => ev. keine Spannung an der Firewall


Mögliche Ursachen Nichtbrennen – bitte kontrollieren:

- Stromkabel an der Firewall oder an der Wandsteckdose nicht richtig gesteckt oder ausgesteckt
- Keine Spannung auf der Steckdose => evt. Stromsicherung an Hauptverteiler defekt => Meldung an Hauswart

3.2. An der Rückseite kontrollieren:

- Netzkabel sind nach Bild Firewall Rückseite angeschlossen:
Netzkabel Eth 0 ist mit dem Swisscom ADSL-Modem/Router verbunden
Nethkabel Eth 2 ist mit dem Switch verbunden

- Leuchtdiode bei Eth 0 und Eth 2 brennen

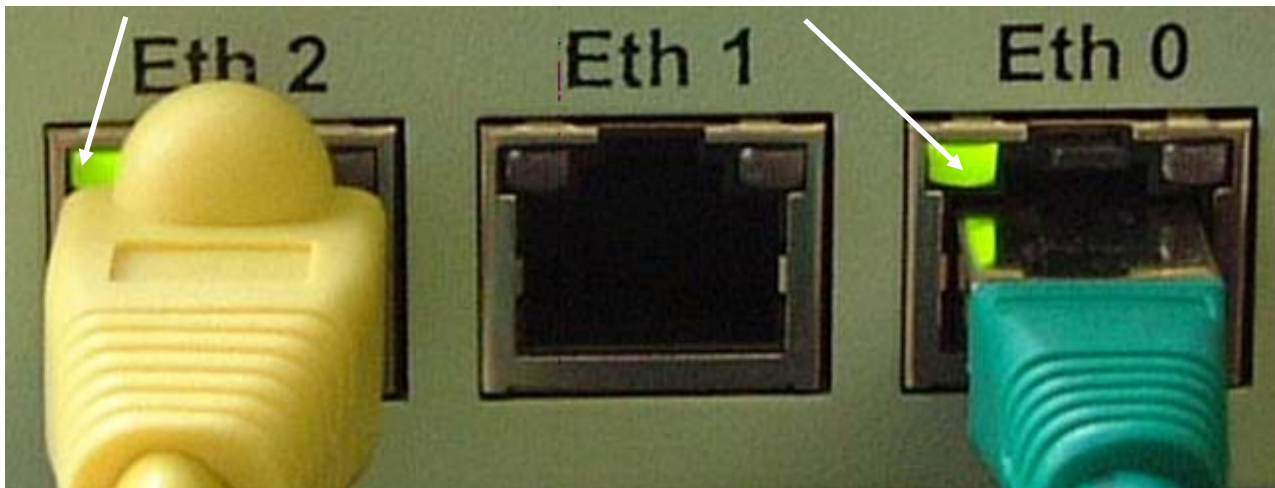

OTRS-Ticket lösen mit Rubrik: Firewall

Inhalt: Auflisten, welche LEDS nicht brennen.